
Abstellen von Knackgeräuschen an TENSOR Bändern, auf Grund loser Nockenwelle. Die Abstellmaßnahme kann an der fertig montierten Glastür durchgeführt werden!


To stop clicking noise on TENSOR hinges, due to losse cam shafts. This operation is practicable at complete installed glass door!

- 1.1 Tür rundherum verklotzen.
- 1.1 Place assembly block around the door.




Bitte erst das obere Band korrigieren und dann das untere! Please straighten top hinge at first and than the bottom!

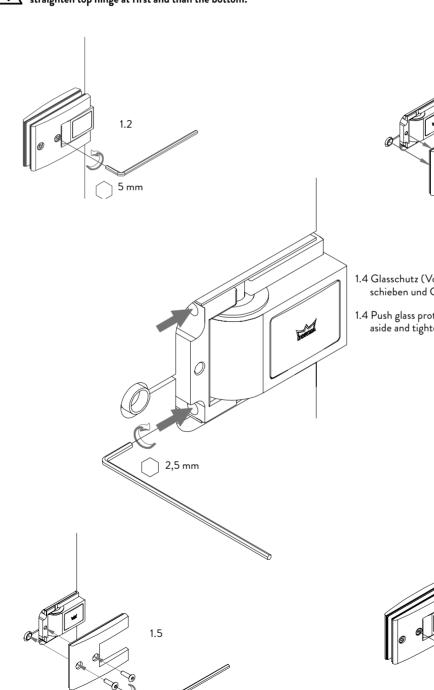



- 1.4 Glasschutz (Vorlegeband) zur Seite schieben und Gewindestifte anziehen.
- 1.4 Push glass protection (pad tape) aside and tighten grub screws.

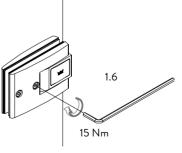

5 mm